



ATP Installatiehandleiding

Installatie van uw printer en verbruiksmaterialen

Make everything unique

ATP Installatiehandleiding

1. De labelprinter uitpakken




- Pak de printer voorzichtig uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Zorg ervoor dat de stroomschakelaar is uitgeschakeld (rechterzijde printer).
- Verbind de printer met een PC (USB) of netwerk (ethernet).
- Sluit de stroomkabel aan.
- Installeer de Windows driver.

Deze kan je downloaden via: www.altec.be/labelprinters/desktop-labelprinters

Aansluitingen

1. Stroomaansluiting
2. Seriële poort
3. Ethernet
4. MicroSD poort
5. USB interface (aansluiting PC)
6. USB host (uitbreiding toetsenbord/scanner)
7. AAN/UIT schakelaar

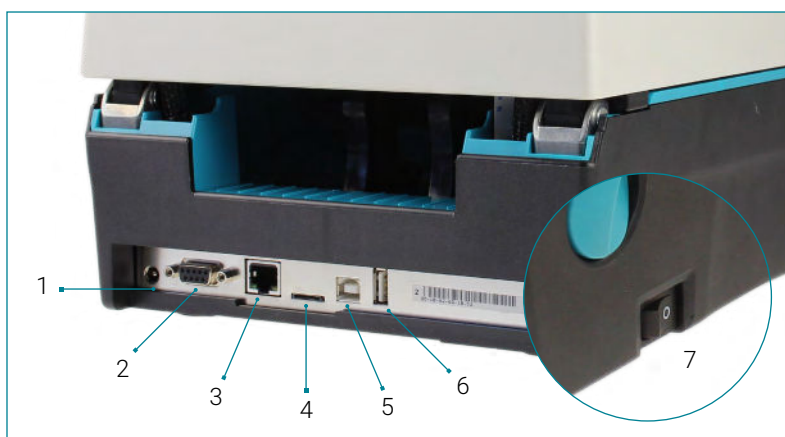

2. Inktfolie installeren



Open de bovenkap van de printer door de groene vergrendelingen naar je toe te trekken en tegelijkertijd met je duimen de bovenkap naar boven te duwen.



Open de bovenkap volledig en maak daarna de zwarte klep aan de onderzijde van de bovenkap los om de ruimte voor de inktfolie zichtbaar te maken.



Schuif de rol inktfolie over de eerste grijze spind. Zorg dat de inktfolie naar achteren afwikkelt, met de gele zijde aan de linkerkant.



Plaats nu de rol inktfolie in de printer door de spind eerst op de rechteras te bevestigen, waardoor de veer wordt ingedrukt. Plaats daarna de gele linkerszijde op de linker as.



Schuif de kartonnen koker (afvalrol) over de tweede grijze spind.


Standaard wordt de afvalrol al op de grijze spind geleverd.



Plaats de afvalrol in de bovenzijde van de bovenkap. Bevestig ook hier eerst de rechterzijde en daarna de gele linkerszijde op de linker as.



Pak het uiteinde van de inktfolierol en trek deze langs de printkop richting de afvalrol.

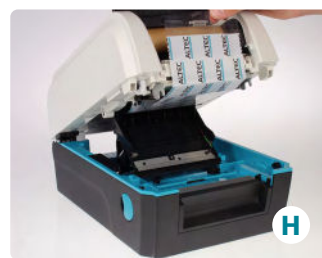

Bevestig het uiteinde van de inktfolierol nu met de plakrand aan de afvalrol (of eventueel met een stuk plakband mocht een plakrand ontbreken).



Draai de rol inktfolie door totdat het zwarte lint de afvalrol bereikt.



Sluit de zwarte klep aan de onderzijde van de bovenkap van de printer. De rol inktfolie is nu geïnstalleerd.

Inktfolie installeren



Instructievideo

- Meer info op www.altec.be/support/veelgestelde-vragen/

ATP Installatiehandleiding

3. Labels installeren



Controleer altijd eerst of de labelrolhouder vergrendeld staat. Ontgrendel deze indien nodig.




Schuif de labelrolhouder uit elkaar door deze met je duimen naar buiten te duwen.



Plaats de rol labels op de labelrolhouder. De houder centreert vanzelf.



Voer de labels door tussen de zwarte labelgeleiders en ruim over de donkergrijze rubberen rol.

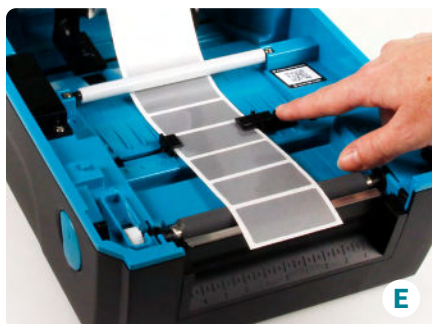



Verschuif de zwarte labelgeleiders door de zwarte 'PUSH' knop in te drukken. Zorg er voor dat er geen speling meer is tussen de labelgeleiders en de labelrol. Let wel op dat ze niet te strak staan afgesteld.




Sluit tot slot de bovenkap en klep van de labelprinter.

Stel de black mark sensor juist in

Wanneer een rol labels voorzien is van detectiegaten of uitsparingen, moet de 'black mark' sensor gebruikt worden. Dit is het zwarte blokje onder in de printer. Zorg er voor dat de oogjes, ongeveer in het midden van de sensor, zichtbaar onder het detectiegat zit.

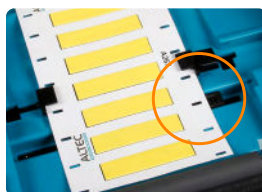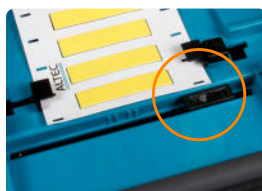

Labels installeren

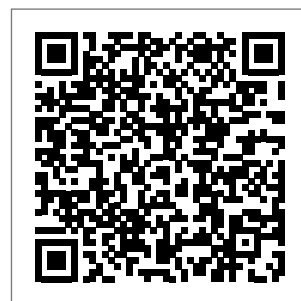

Instructievideo


- Meer info op www.altec.be/support/veelgestelde-vragen/

Optioneel - De printer op een netwerk aansluiten


Ethernet setup

Om de ATP op een netwerk aan te sluiten, kun je in de printer een IP-adres instellen. Hiervoor maak je gebruik van de **DiagTool**. Deze tool is terug te vinden op de webpagina www.altec.be/labelprinters/atp-300-pro/


Sluit de printer aan op een PC met de meegeleverde USB-kabel en start de DiagTool:

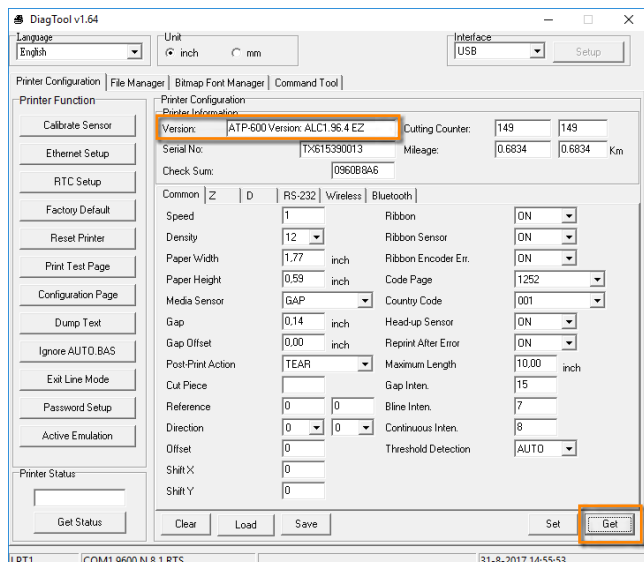

Klik op 'Get' om alle informatie uit de printer op te halen. In het veld 'Version' verschijnt de gedetecteerde printer.

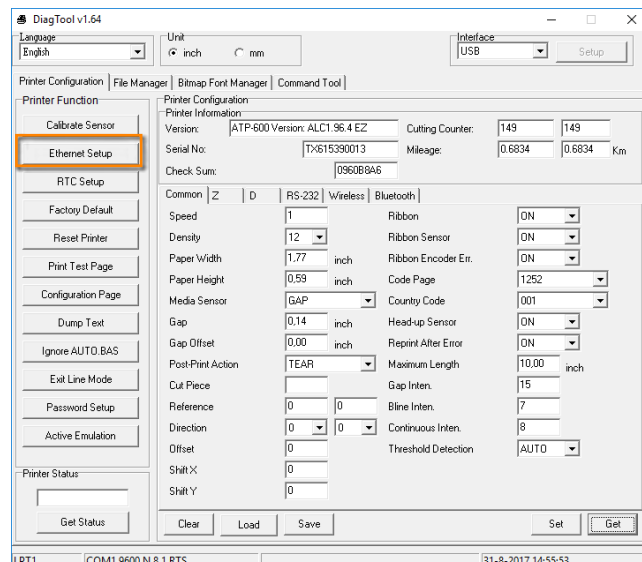

Klik daarna op 'Ethernet setup' om netwerkinstellingen te kunnen aanpassen.

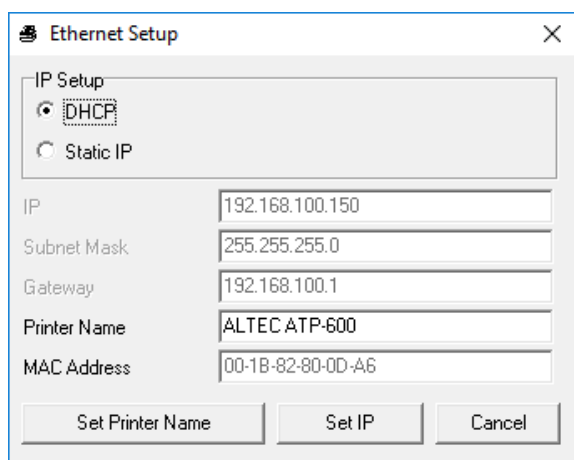

Kies in het 'Ethernet Setup' scherm voor 'DHCP' of 'Static IP'.

Static IP | Aanbevolen

Invoeren van een specifiek IP-adres, vaak bepaald door een netwerkbeheerder.


DHCP

Automatisch een IP-adres door de server toe laten kennen.

Klik op **Set IP** om de gewenste instellingen naar de printer te sturen.

Hulp nodig met de "DiagTool"?

Meer uitleg nodig over de geavanceerde functies van de Diagtool? Neem contact op met onze supportafdeling via 02 270 34 88

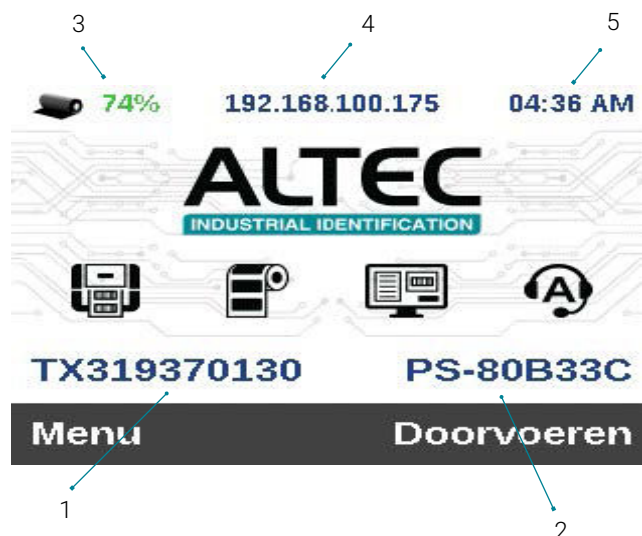

1. Serienummer printer
2. Hostname
3. Resterende inktfolie (schatting)
4. IP-Adres = Netwerkadres
5. Tijd

4. Volledige reinigingsprocedure

1 • Schakel de printer uit, verwijder alle consumables en trek de stroom uit.

2 • Open de printer en controleer de doorvoerrol, papiergeleiders en de printkop op zichtbare lijm-, labelresten en/of stof. Gebruik indien beschikbaar de perslucht om uw printer uit te blazen op moeilijk te bereiken onderdelen.



3 • Indien er label- en/of lijmresten aangetroffen kunnen worden, maak je best gebruik van de Cleaning Wipes om deze te verwijderen. Ga hiermee over de onderdelen die restanten bevatten en geef de vloeistof eventueel de tijd om in te werken. Indien het om hardnekkige lijmresten gaat, is het aangeraden een labelremover (I009260) te gebruiken.



4 • Bij iedere onderhoudsbeurt is het aan te raden ook steeds de printkop te reinigen. Wrijf voorzichtig over de volledige lengte van de printkop om zeker te zijn dat mogelijke resten of oneffenheden verwijderd worden.

5 • Dezelfde handeling mag u toepassen op de doorvoerrol. Strijk de vloeistof uit over de volledige breedte van de rol. Hierdoor zal de grip op uw labelmateriaal steeds optimaal blijven.



6 • U kan de Cleaning Wipes eveneens gebruiken om de behuizing van de printer te onderhouden/reinigen. Indien de omgeving van het toestel vereist dat dit op korte interval moet gebeuren, hebben wij de Surface cleaner (I009258) beschikbaar. Wrijf over de oppervlakken binnen en buiten de printer om een antistatische coating aan te brengen op de behuizing.



Wanneer moet ik mijn printer reinigen?

Regelmatig onderhoud zal de levensduur van de printkop en printer aanzienlijk verlengen. Hoe vaak u uw printer moet reinigen, hangt af van de oplages die u print met uw toestel. Reinigen wordt geadviseerd telkens u een rol materiaal en/of inktlint vervangt. Gezien het volledige onderhoud van uw printer slechts 5 minuten in beslag neemt, is dit een zeer goede investering om toekomstige problemen te vermijden.

Opmerking:

Altec biedt u deze producten aan die speciaal ontworpen zijn om onze printers te reinigen. Gebruik van andere producten gebeurt op eigen risico. Al onze producten zijn milieuvriendelijk, huidvriendelijk en biologisch afbreekbaar.



A.Care: Simplicity is our plan for your efficiency

Wij leveren kosteloos bij iedere folie een Cleaning Wipe mee om u de kans te geven om bij regelmaat de printkop en doorvoerrol te reinigen.



De A.Care cleaning is zodanig samengesteld dat u zo lang mogelijk een goede printkwaliteit verkrijgt en de levensduur van printkop en printer verlengt. Een goede printkwaliteit is enkel gewaarborgd als de printkop te allen tijde volledig contact heeft met uw media. Iedere vorm van vervuiling zoals stof, label- of lijmresten zal de levensduur van de printkop verkorten. U heeft er dus het grootste belang bij dat u uw printkop en printer proper houdt.



Reinigingsproducten:

• Cleaning Wipes

Deze doekjes zijn speciaal ontwikkeld om apparatuur en delicate oppervlakken te reinigen. Met hun speciale structuur laten ze geen resten of pluïsjes achter bij het reinigen van uw printer.



I019039

• Dust remover (430g)

Veelvuldig printen veroorzaakt stof in de printer, op de doorvoerrol en op de sensor. Hierdoor kan uw operationeel gemak in het gedrang komen. Deze dust remover is de ideale manier om achtergebleven stof uit uw printer te verwijderen en zo een vlotte werking nog langer te garanderen. Dit reinigings-persgas kan eveneens nuttig zijn voor het reinigen van moeilijk toegankelijke onderdelen van o.a. systeemkasten, toetsenborden, enz.



I009256

• Labelremover (100ml)

Deze vloeistof dient voor het verwijderen van restanten van etiketten en lijmresten van kunststof- en metalen oppervlakken. Breng de vloeistof via de spray aan op het etiket, laat het enige minuten inwerken en het etiket komt makkelijk los. Gebruik één van onze wipes om eventuele lijmresten te verwijderen en droog even na.



I009260

• Surface cleaner (100ml)

Na gebruik van uw printer en andere apparaten kunnen deze statische elektriciteit opslaan. Dit trekt stof aan en zorgt voor een minder optimale werking van de printer. Deze oppervlaktereiniger voor kunststof materialen heeft een antistatische werking. Breng de surface cleaner aan op een pluïsvrij doekje en wrijf over de oppervlakken binnen en buiten de printer. Even laten inwerken en droogwrijven.



I009258

- Meer info op www.altec.be/support/veelgestelde-vragen/



ALTEC industrial identification

Erasmuslaan 11
1804 EPPEGEM
België

+32 (0)2 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

Nieuwland Parc 159
3351 LJ PAPENDRECHT
Nederland

+31 (0)78 - 615 20 33
info@altec.nl
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION